


摩托车记录仪

MOTORCYCLE DVR

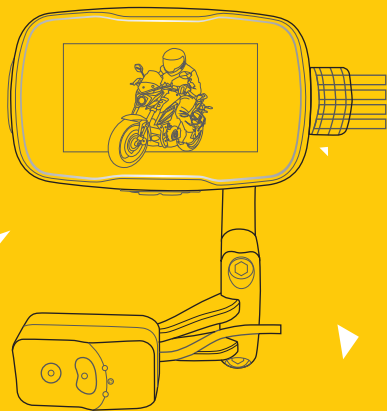

操作指南

安装前必须仔细阅读本说明书（否则安装出现问题我可概不负责）

温馨提示

请仔细阅读以下说明：

1. 本产品采用负极接地和12V电源供电。
2. 安装之前请关闭摩托车电源，安装完成再开启电源。
3. 严禁使用高压水枪冲洗记录仪主机及镜头等配件，以免机身进水。
4. 严禁使用酒精，去渍液，清洗剂等腐蚀性溶剂擦拭记录仪主机以及镜头配件，会损坏记录仪的外观以及防水性。
5. 安装时请勿弯折电源线以及镜头线等线路。
6. 本机支持最大256GTF存储卡，为保证正常录像，请使用Class10高速卡，初次使用需在记录仪上格式化存储卡再使用。
7. 存储卡长时间使用后，会产出较多碎片文件，请定期格式化存储卡。


注意：安装好存储卡后，请用力压紧压平橡胶塞，以保证记录仪防水效果！

警告：本记录仪仅作为骑行录像工具，严禁骑行过程中观看记录仪，严禁骑行过程中观看显示屏判断前后行车情况，否则可能发生危险，后果自负！

目录

一、产品示意图.....	01
二、接线示意图.....	02
三、操作与使用说明.....	02 ~ 10
置入存储卡.....	03
按键功能定义.....	03 ~ 04
界面说明.....	05
设置界面.....	06 ~ 09
设置菜单.....	09 ~ 10
四、APP使用说明.....	11 ~ 15
五、规格参数.....	16


一、产品示意图

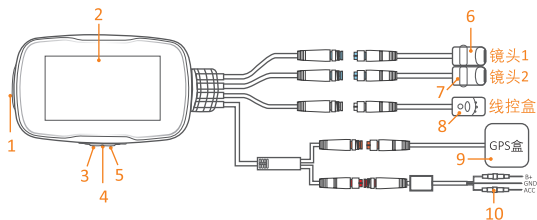

产品说明

- | | | |
|----------|--------|----------|
| 1. TF 卡 | 2. 显示屏 | 3. 向下键 |
| 4. 状态指示灯 | 5. 确认键 | 6. 后镜头接头 |
| 7. 前镜头接头 | 8. 线控 | 9. GPS |
| 10. 电源线 | | |

二、接线示意图

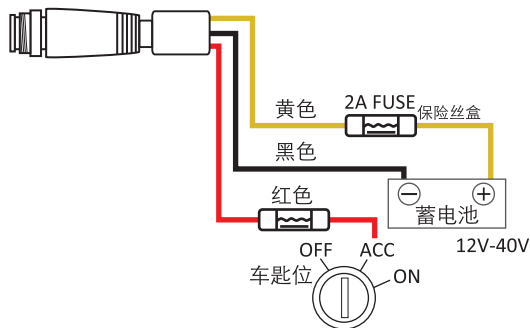

提示：ACC线接摩托车ACC线路上（不一定要接到车头接电，车上开钥匙有电，关钥匙无电的线路即可），可通过摩托车开关钥匙控制记录仪开关机。

三、操作与使用说明

◆ 置入存储卡

将Micro SD存储卡笔直推进卡槽，直到听到一声“卡”的音响。

移除卡片：往前推动一下Micro SD卡，卡片弹出后即可移除。

注意：录像状态移除TF卡可能会损坏档案，请先按停止录像再拔卡。

按键功能定义

1、向下键

停止录像/录像状态：短按下键，切换预览模式：F大窗口R小窗口（开机默认）、R小窗口F大窗口、F大窗口、R大窗口；

停止录像状态：长按下键进入前路回放文件夹，再长按退出回放模式；

回放模式：短按下键向下切换当前文件夹的视频文件；

设置或其它功能状态下为向下移动功能。

2、确认键

录像状态：短按OK键，开始/暂停录像工作模式。

停止录像状态：长按进入录像菜单；再长按进入设置菜单；再长按退出菜单模式。

回放模式：短按OK键开始/暂停视频播放；长按OK键进入文件管理菜单目录，短按下键选择菜单目录，短按OK键进入对应菜单目录，再长按退出菜单目录。

设置模式：为“确认”功能。

3、状态指示灯

电源指示灯（红色）：通电亮红灯；

录像指示灯（蓝色）：录像时闪烁，停止录像状态常亮。


4、线控键

1. 短按：开始/停止录像。

2. 短按：抓拍；

长按：视频加锁，再长按取消视频加锁。

3. 录像指示灯：录像时闪烁，停止录像状态常亮。




◆ 界面说明



◆ 设置界面


回放模式

1. 停止录像状态，长按下键进入回放模式；（短按下键向下切换当前视频录像文件，短按OK键开始/暂停视频播放）长按下键退出回放模式。

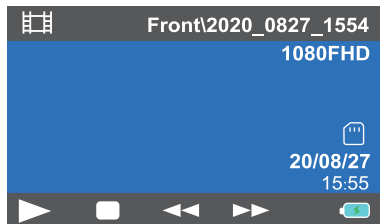

回放菜单选项

1. 停止录像状态，长按下键进入回放模式，（长按OK键进入视频文件管理菜单目录，短按下键选择菜单目录，短按OK键切换目录），再长按下键退出菜单目录


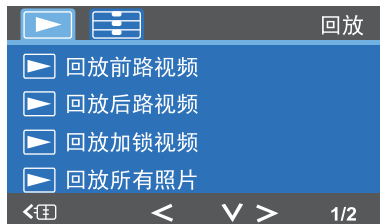




菜单模式

停止录像状态：长按OK键进入录像菜单；再长按进入设置菜单；再长按退出菜单模式。


录像菜单

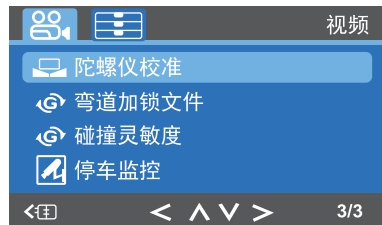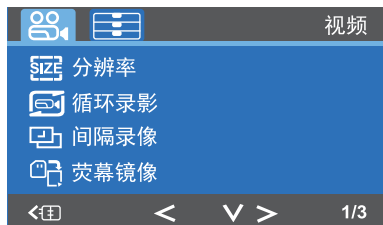

- 1.分辨率： FHD P30+FHD P30（默认值）/HD P30+HD P30
- 2.循环录影： 关/1分钟/3分钟（默认值）/5分钟/10分钟
- 3.间隔录像： 关（默认值）/1秒/5秒/10秒/30秒/1分钟/5分钟/10分钟/30分钟/1小时/2小时/3小时/1天
- 4.荧屏镜像： 开（默认值）/关
- 5.格式： MP4/TS（默认值）
- 6.录影音频： 关/开（默认值）

- 7.日期标签: 关/开 (默认值)
- 8.GPS速度水印: 关/开 (默认值)
- 9.陀螺仪校准: 开启自动校准陀螺仪
- 10.弯道加锁文件: 关 (默认值) /低/中/高
- 11.碰撞灵敏度: 关 (默认值) /低/中/高
- 12.停车监控: 关 (默认值) /开

设置菜单

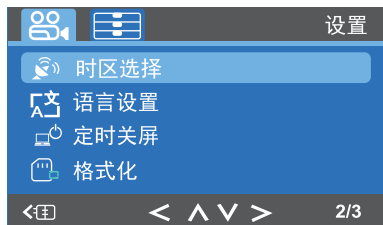

- 1.WiFi: 关/开 (默认值)
- 2.日期/时间: 日期/时间设定
- 3.自动关机: 关 (默认值) /1分钟/2分钟/3分钟//5分钟/10分钟?
所有设定被会删除 是/否
- 4.按键声音: 关/开 (默认值)
- 5.时区选择: 根据不同的国家选不同的时区
- 6.语言设置: 英语/法语/西班牙语/葡萄牙语/德语/意大利语/简体中文 (默认值) /繁体中文/俄语/日语
- 7.定时关屏: 关 (默认值) /1分钟/3分钟/5分钟/10分钟
- 8.格式化: 格式化记忆体将删除所有数据 取消/确认
- 9.默认设置: 恢复默认设置 取消/确认
- 10.版本: 显示软件版本号

四、APP使用说明

- ① 手机下载并安装“Road Cam” APP，安卓手机在应用宝市场搜索“Road Cam”下载
 - ② 苹果手机到APP Store搜索“Road Cam”下载，也可通过扫描下方二维码下载
- (部分安装手机需要开启“允许外部软件安装”功能，才可以安装APP)



连接WIFI

在手机WLAN设置中找到以“CarDV_WIFI_XXXX”开头的wifi名称输入密码“12345678”连接;

手机打开Road Cam APP。

(部分安卓手机会出现“当前WLAN无法正常访问互联网提示”请选择保持连接。)





CarDV_WiFi_a34d

进入记录仪
预览模式

当前连接的记录仪



记录仪界面

下载的视频
和图片

2. 点击图标  进入到APP主界面；图示：

断开记录仪

断开

CarDV_WiFi_a34d

设置

记录仪设置



正常视频/
紧急视频/
回放模式



前后镜头切换



照片回放模式


OFF

开启/停止录音



拍照

正常视频

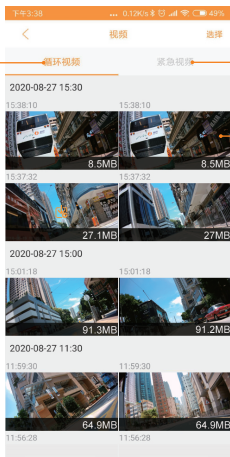

紧急加锁视频

短按播放视频/
长按选择下载
或删除视频


注：因市面上手机品牌较多，和APP升级可能存在部分手机不兼容问题，如APP出现异常请与我司联络，我司会及时更新修复。

五、规格参数

处理器	联咏 NT96660
感光元件	索尼 Sensor
前镜头	140°高解析广角镜头
显示屏	3.0寸IPS高清屏
录像分辨率	前AHD1920*1080P 后AHD1920*1080P
压缩格式	H.264
视频格式	TS/MP4格式
图片格式	JPG
GPS轨迹回放	外置GPS模块支持轨迹记录，可在手机APP/电脑端播放器查看
G-Sensor	内置G-Sensor重力传感器，支持停车监控/视频加锁
压弯/过弯锁档	支持
手动/自动锁档	支持
wifi	支持、手机APP预览
线控	支持线控拍照，视频锁定
录音功能	支持同步录音录影
储存卡类型	TF卡
储存卡容量	最大256G（建议C10高速卡，需机器里面格式化后再使用）
电源	DC12V转5V 2A降压线输入
语言	简体中文、繁体中文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语、意大利语、俄语、日语
工作温度	-10~60℃
防水等级	主机IP65/镜头IP67

注：规格参数可能因升级，更新等原因而变更，以实物为准。


包装清单



记录仪主机X1



主机固定支架



电源线X1




线控线X1



GPS模块X1



六角扳手X3



外拉镜头X2



镜头转接线X2



镜头支架/3M胶X2



固定支架螺丝M3X3/M4X2/M5X2



支架胶垫X1



扎带



说明书



合格证

常见故障解决方法:

- 记录仪不开机: 检查电源线连接是否正常, 检查电压是否符合12-24V转5V要求。
- 记录仪不录像/存储卡无法识别/卡内无视频: 请检查存储卡是否符合C10以上读取速度, 尽量选择知名品牌的存储卡。
- 录像无声音: 检查麦克风是否关闭。
- 镜头不显示: 检查镜头线是否松动, 以及非断电情况不要插拔镜头
- 录像变模糊: 检查镜头是否有灰尘, 请擦拭镜头。
- GPS无轨迹: 检查GPS有无信号, 请到开阔初搜寻信号(地下室, 隧道, 高楼会影响GPS信号)请外置安装GPS模块, 不要安装到车壳或者储物箱内,
- 录像视频条纹干扰: 查看摩托车火花塞型号, 请使用R级电阻试火花塞。检查镜头线路是否弯折, 平顺走线勿靠近发动机太近。

保修卡

特别声明：

- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2.产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
- 3.保修卡只适用于上述所列摩托车记录仪的三包服务。
- 4.请妥善保管此维修卡，保修时请出示此卡及原购买单据。
- 5.具体保修范围请参见下表说明。

此卡为保修的基本凭证，请用户认真填写此卡并妥善保管。

用户姓名		单位名称	
联系电话		地 址	
主机型号		产品编号	
维修日期	维修记录	维修单位	

- 1.自购买之日起，非人为损坏故障保修一年；
- 2.属于下列情况之一的，不在保修范围内：
 - ① 超过保修期限；
 - ② 未经我司授权，擅自拆卸或维修造成损坏的；
 - ③ 因人为原因导致本产品及其配件产生故障；
 - ④ 因安装、使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - ⑤ 使用过程中引起的产品外壳损坏；
 - ⑥ 保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改；
 - ⑦ 因不可抗力因素造成损坏的。